

1. 使用するもの



① FBT-7000P



② 12V鉛バッテリー



③ パソコン（ネット接続可）



④ SDカード※
（お客様準備品）

※推奨SDカード

容量：2GB、4GB、8GB、16GB

メーカー：サンディスク製、バッファロー製、Kingston製、Panasonic製

備考：パソコンにSDカード挿入口がない場合、変換アダプタも必要になります。

2. 作業の流れ（作業時間目安15分）

(1) FBT-7000P を12V鉛バッテリーに接続【重要】

注意) 12V鉛バッテリーに接続しアップデートしなかった場合、アップデート中に電源が切れテスターが故障し、復帰できなくなる恐れがあります。

(2) FBT-7000PにSDカード挿入




注意) 過去測定データがSDカード内に保存されていた場合は全て消去されます。必要なデータは事前にパソコンに保存願います。フォーマットはFBT-7000Pにて行って下さい。

(3) フォーマット実行




(4) SDカードをFBT-7000Pより取り出してパソコンと接続。最新版ソフトウェアを弊社HPよりZIPデータをダウンロード頂き、解凍データをSDカードに保存

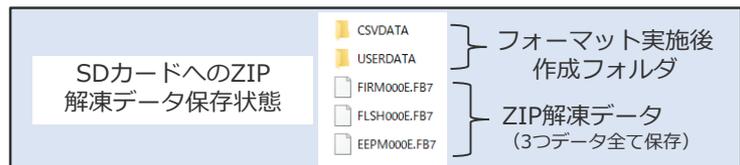

(5) SDカード取り出し再度FBT-7000Pに挿入

(6) アップデート実行

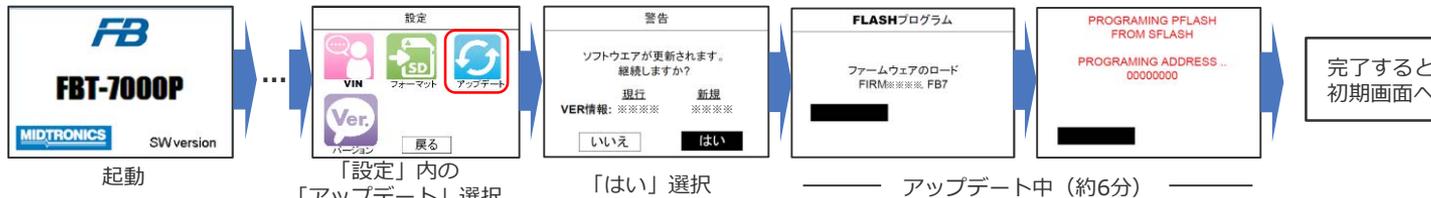

(7) アップデート完了の確認

